

Borrar códigos


La función **Borrar códigos** elimina los datos del DTC del módulo de control del ABS. **No realice esta función mientras el vehículo está en movimiento.** La herramienta debe estar conectada al vehículo para ejecutar esta función.

- ✓ Ejecute la función **Borrar Códigos solamente** después de que el sistema ABS se haya comprobado por completo y se hayan escrito o impreso los DTC.
- ✓ Después de dar servicio al vehículo, borre los DTC almacenados y verifique que los códigos se hayan borrado. Si vuelve un DTC, el problema no se ha solucionado o se encontraron otras fallas.
- ✓ Puede ser necesario que el vehículo esté en funcionamiento para concluir que se reparó una falla.

Desde el **Menú de diagnóstico**:


1. Seleccione Borrar Códigos.

- Desde el **Menú de diagnóstico**, presione la tecla de dirección ▲ ARRIBA o ▼ ABAJO hasta que **Borrar códigos** quede resaltado.
- Pulse INTRO.

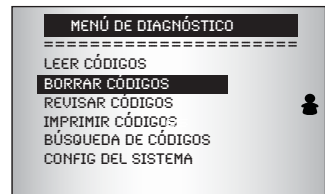


- ✓ Si decide no borrar los resultados de diagnóstico y los códigos, seleccione **No** ►.

- Al seleccionar No ► regresa al **Menú de diagnóstico**.

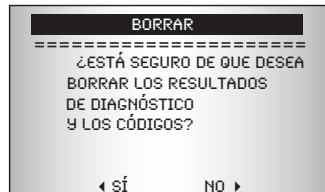

2. Borrar los resultados de diagnóstico y los códigos.

- Presione la flecha ◀ IZQUIERDA para seleccionar **Sí**.

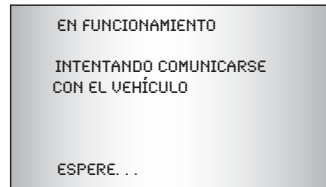

3. Observe el mensaje **Comando enviado**.

4. Vuelva al Menú de diagnóstico.

- Pulse ◀◀ RETRO.



© 2010 SPX Corporation
All Rights Reserved.
Todos los derechos reservados.

P/N 0002-000-3138